


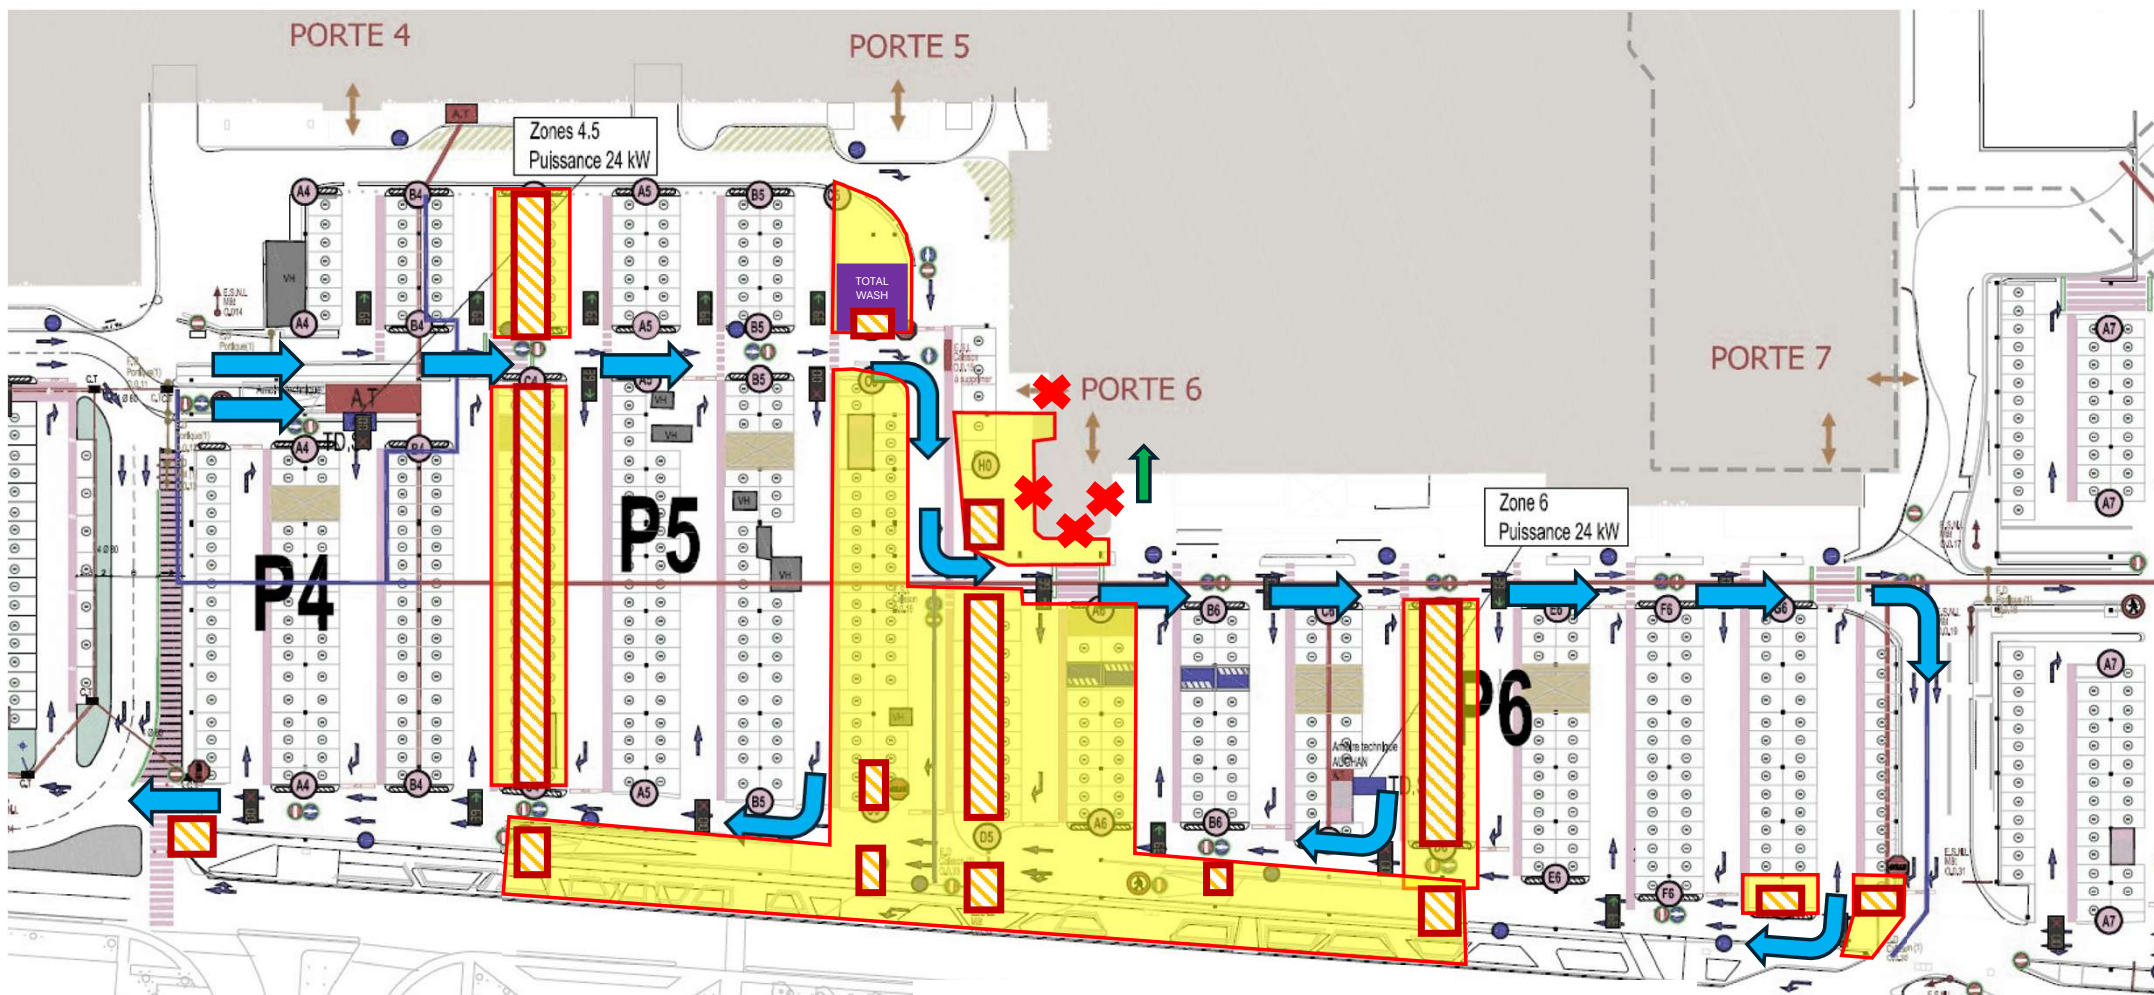

**Niveau 0 (sous-dalle) :**

- Zones non accessibles au public
- Implantations des étais
- Sens de circulation véhicules

- Entrées clients fermées
- Entrées clients ouvertes

## Niveau 1 (sur-dalle):

-  Zones non accessibles au public
-  Implantations des étais
-  Sens de circulation véhicules
-  Entrées clients fermées
-  Entrées clients ouvertes

